


10・20・30点のデータ（電圧/温度熱電対）
電圧0.1秒～,温度1秒～間隔で収録 → パソコン (Windows) へ

CSVファイル変換

パソコンデータ収録装置 / ロガー


AMI 3179 シリーズ

AMI 3179 G - 30

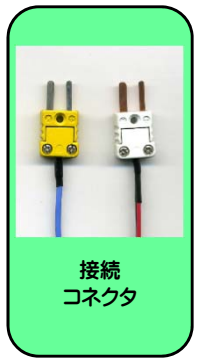

仕 様	
型 式：AMI3179G-	10 20 30 … 100
計測点数	10 20 30 … 100
入力種類	直流電圧 ±20V 許容誤差：計測値±0.01V
	温度（熱電対） Type K 許容誤差：計測値±0.01℃/定温室にて
データ収録最短周期/電圧入力時	0.1秒/推奨…0.1秒以下の設定可
/温度入力時	1秒/推奨…1秒以下の設定可
PC通信方法	USB2.0
電源 50/60Hz	AC100V ~240V
消費電力	85VA
サイズ（突起部除く）	W280/10ch,W330/20ch,W380/30ch
	× D185 × H165
重量	5kg/10ch,7kg/20ch,9kg/30ch
プログラムソフトWindows版	リアルタイム計測、CSV/Excelファイル変換など

*仕様は、お断りなく変更することがあります

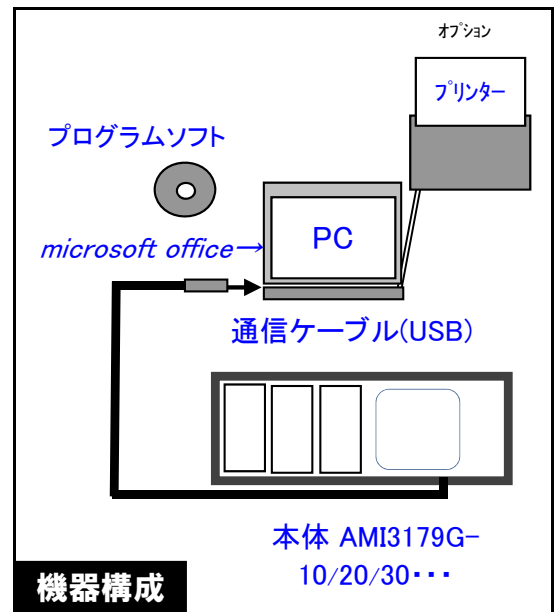

2016/9/23



株式会社 エイエムアイ・テクノ

160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-3-1313
TEL 03-5339-7417 FAX 03-5339-7414
E-mail: ami-tec@m2.pbc.ne.jp [http:// www.ami-tec.co.jp](http://www.ami-tec.co.jp)

計測と同時に、 (エクセル) CSV形式で データ保存

ベンダ GRAPHTEC Corporation
 モデル GL7000
 バージョン Ver1.41
 MaxCH 10
 LogicCH 0
 PulseCH 0
 MaxUnit 1
 UnitOrder M
 UnitLP Off
 測定間隔 100ms
 測定点数 322
 トリガ点 0
 開始時刻 2014/7/11 15:42:24
 終了時刻 2014/7/11 15:42:58
 トリガ時刻 2014/7/11 15:42:26
 アンプ設定

CH	信号名	アンプ	入力	レンジ	フィルタ	スパン上限	スパン下限	単位	線色			
CHU1-1	CH1-1	M	DC	5V	Off	20	0	kPa	31	16	0	
CHU1-2	CH1-2	M	DC	5V	Off	20	0	kPa	0	13	23	
CHU1-3	CH1-3	M	DC	5V	Off	20	0	kPa	9	22	8	
CHU1-4	CH1-4	M	DC	5V	Off	20	0	kPa	21	0	21	
CHU1-5	CH1-5	M	DC	5V	Off	20	0	kPa	28	16	2	
CHU1-6	CH1-6	M	DC	10V	Off	2	0	V	31	0	0	
CHU1-7	CH1-7	M	DC	10V	Off	2	0	V	31	31	0	
CHU1-8	CH1-8	M	DC	10V	Off	2	0	V	0	31	0	
CHU1-9	CH1-9	M	TEMP	TC_K	Off	50	0	°C	31	16	31	
CHU1-10	CH1-10	M	TEMP	TC_K	Off	50	0	°C	19	27	0	

ユーザーマーク設定

UserMark1 Mark 1
 UserMark2 Mark 2
 UserMark3 Mark 3
 UserMark4 Mark 4
 UserMark5 Mark 5
 UserMark6 Mark 6
 UserMark7 Mark 7
 UserMark8 Mark 8

番号	日付	時間	ms	CHU1-1	CHU1-2	CHU1-3	CHU1-4	CHU1-5	CHU1-6	CHU1-7	CHU1-8	
NO.	Date	Time	ms	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	V	V	V	
1	2014/7/11	15:42:26		0	4.52	0.01	-0.01	0.01	0	-0.001	0	-0.001
2	2014/7/11	15:42:26	100	4.46	0.01	-0.01	0.01	0	-0.001	0	-0.001	
3	2014/7/11	15:42:26	200	4.54	0.01	0	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
4	2014/7/11	15:42:26	300	4.6	0.01	0	0	0.01	-0.001	0	-0.001	
5	2014/7/11	15:42:26	400	4.66	0.01	0	0	0.01	-0.001	0	0	
6	2014/7/11	15:42:26	500	4.73	0.01	0	0	0.01	-0.001	0	0	
7	2014/7/11	15:42:26	600	4.77	0.01	0	0	0.01	-0.001	0	-0.001	
8	2014/7/11	15:42:26	700	4.81	0.01	0	-0.01	0.01	-0.001	-0.001	-0.001	
9	2014/7/11	15:42:26	800	4.87	0.02	0	0	0.01	-0.001	0	0	
10	2014/7/11	15:42:26	900	4.97	0.02	0.01	0	0.01	-0.001	0	-0.001	
11	2014/7/11	15:42:27	0	5.17	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.001	-0.001	0	
12	2014/7/11	15:42:27	100	5.57	0.01	0	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
13	2014/7/11	15:42:27	200	6.39	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
14	2014/7/11	15:42:27	300	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
15	2014/7/11	15:42:27	400	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
16	2014/7/11	15:42:27	500	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
17	2014/7/11	15:42:27	600	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
18	2014/7/11	15:42:27	700	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
19	2014/7/11	15:42:27	800	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
20	2014/7/11	15:42:27	900	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
21	2014/7/11	15:42:28	0	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
22	2014/7/11	15:42:28	100	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
23	2014/7/11	15:42:28	200	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
24	2014/7/11	15:42:28	300	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
25	2014/7/11	15:42:28	400	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
26	2014/7/11	15:42:28	500	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
27	2014/7/11	15:42:28	600	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
28	2014/7/11	15:42:28	700	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
29	2014/7/11	15:42:28	800	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
30	2014/7/11	15:42:28	900	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
31	2014/7/11	15:42:29	0	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
32	2014/7/11	15:42:29	100	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
33	2014/7/11	15:42:29	200	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
34	2014/7/11	15:42:29	300	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
35	2014/7/11	15:42:29	400	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
36	2014/7/11	15:42:29	500	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	
37	2014/7/11	15:42:29	600	7.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.001	0	-0.001	

